

Lieferumfang



1 x **CAMPERNET**



1 x Anschlussklemme



4 x TX10

Rechtliches

Technische Hinweise

www.antretter-huber.com/technische-hinweise

Rechtliche Hinweise

www.antretter-huber.com/rechtliche-hinweise

Konformitätserklärung

www.antretter-huber.com/konformitätserklärung

WEEE Nr.: DE 50397397


Spannungsbereich: 9–30 V, max. 3 A



Einbauanweisung

Wählen Sie einen passenden Standort für das **CAMPERNET**.
Achten Sie dabei auf folgende Punkte:


- 10 cm umlaufend Abstand
- SIM nicht nach unten
- Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen
- Nicht mit Kleidung oder ähnlichem bedecken

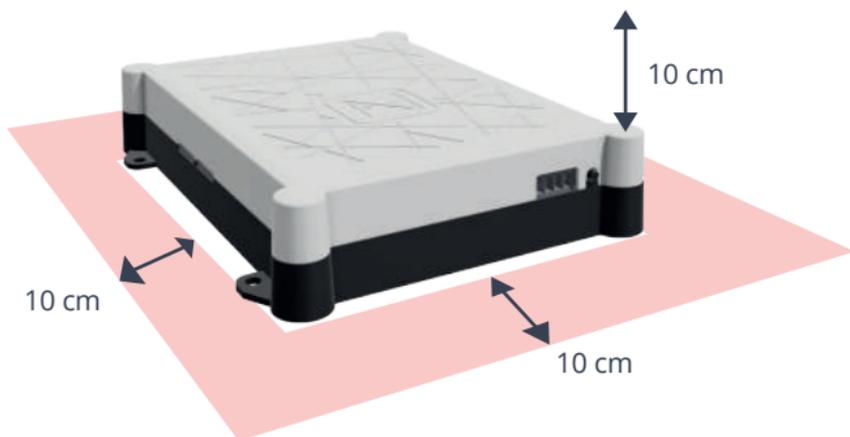

Stromversorgung: 9–30 VDC max. 3 A


Kabelquerschnitt: 0,25–1,5 mm² (Litze/Draht)

Kabeltyp entsprechend absichern

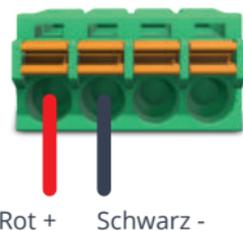

WLAN Verbindung

Für die Bedienung ist eine WLAN-Verbindung zum **CAMPERNET** erforderlich. Hierfür einfach den **QR-Code** am Gerät scannen oder manuell über das WLAN-Menü des Endgeräts verbinden.

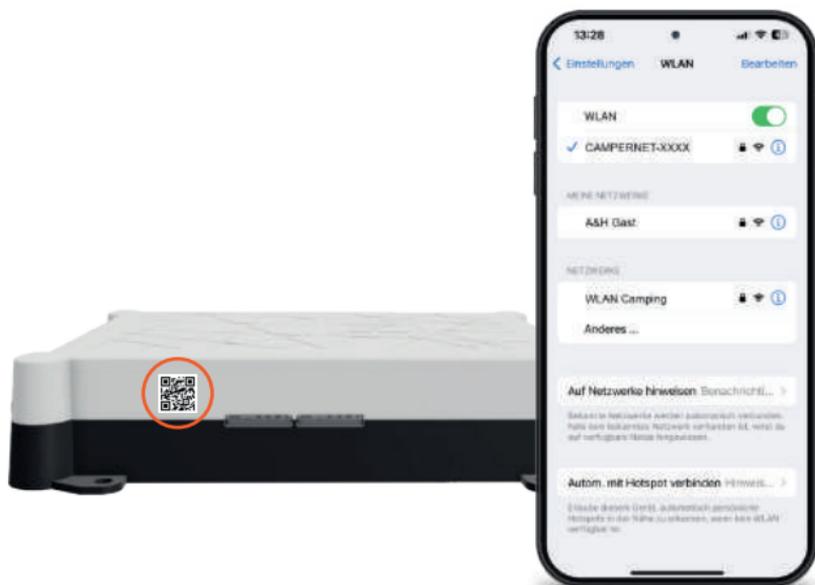

Benutzeroberfläche aufrufen

Um die **Benutzeroberfläche** des **CAMPERNET** aufzurufen, öffnen Sie folgende Adresse in Ihrem Browser:


<http://10.10.10.10>



Falls die Seite nicht geladen wird, deaktivieren Sie die Mobilten Daten am Smartphone.


Webapp installieren

iOS

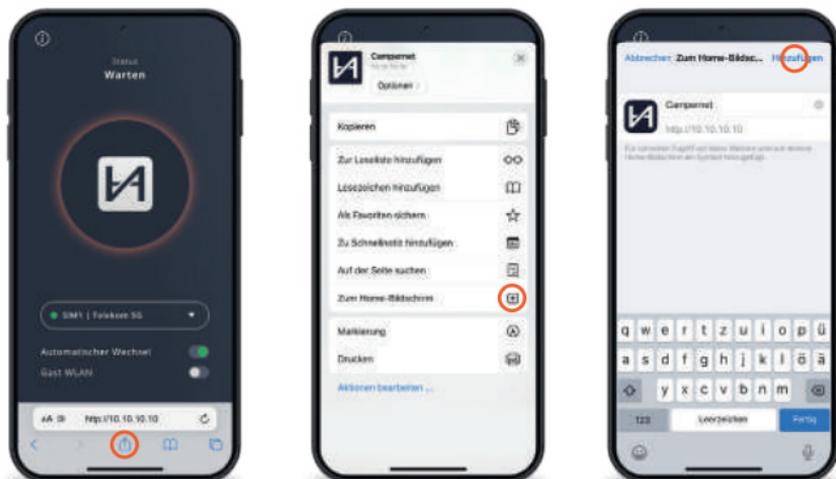

Darstellung: Safari

Android

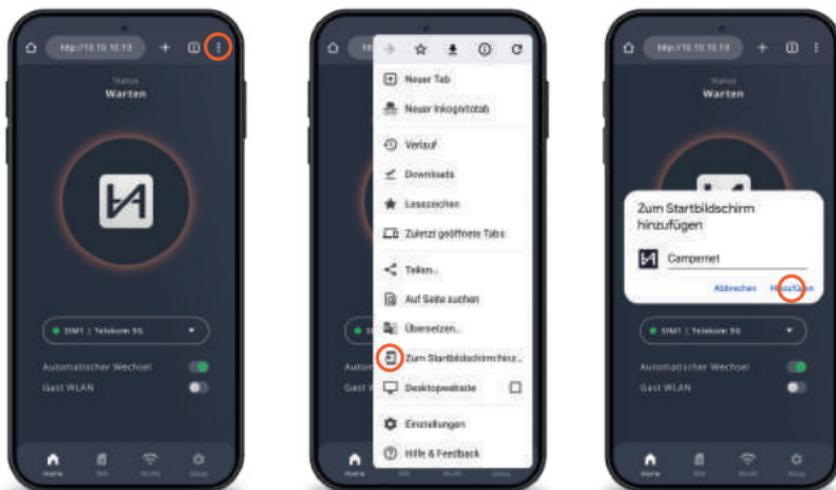


Darstellung: Google Chrome



Mit dem WebApp-Icon erreichen Sie ohne Umwege die Bedienoberfläche. Die Eingabe von **http://10.10.10** ist dann nicht mehr notwendig.


Benutzeroberfläche

WebApp **CAMPERNET**

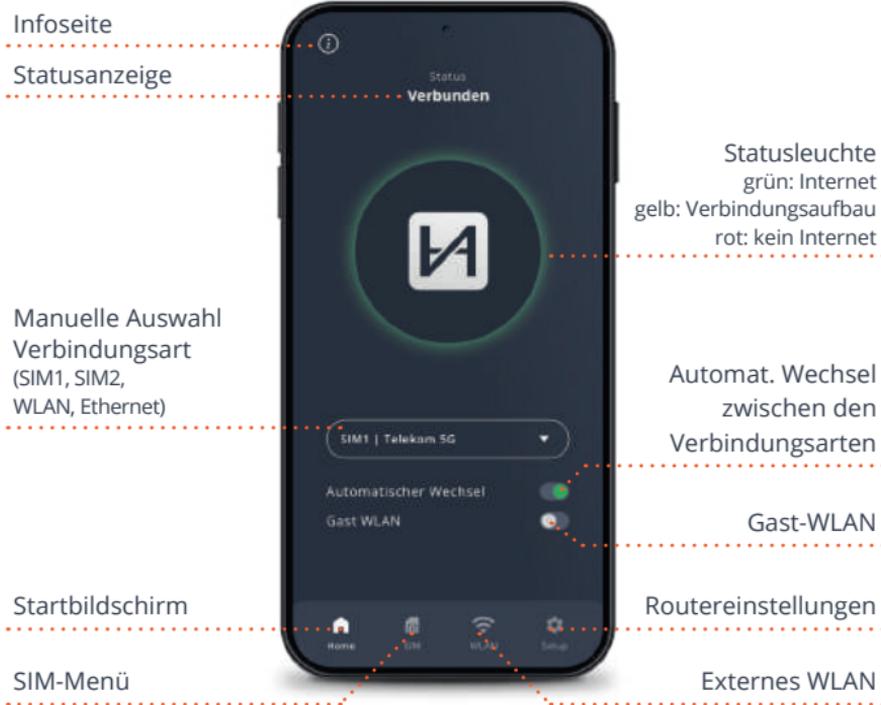

Stauts-LED am Router entspricht der Statusleuchte der WebApp. Leuchte am **CAMPERNET** erlischt 5 Min nach schließen der WebApp. Die Taste am **CAMPERNET** aktiviert diese wieder.

SIM Menü

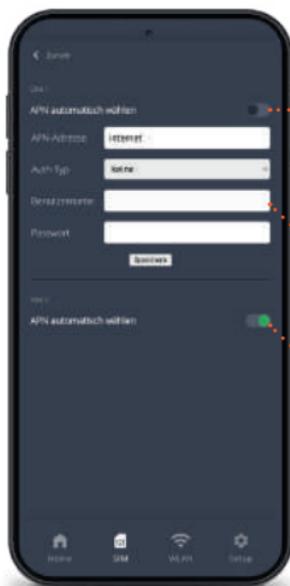

Schalter auf APN manuell

Manuelle SIM
Konfiguration
(APN Einstellungen siehe
SIM Vertragsdaten)

Automatische SIM
Konfiguration

*Falls eine PIN erforderlich ist, er-
scheint beim Einlegen der SIM-Karte
ein Eingabefeld.*




Zwei SIM-Karten Slots

Micro-SIM einschieben bis es
klickt. Die goldenen Kontakte
der SIM zeigen dabei nach
unten.



SIM-Kartendaten werden gespeichert und stehen für beide SIM-Slots zur Verfügung.

Externes WLAN

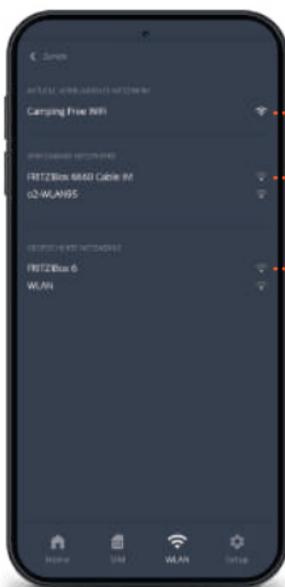

Aktuelle WLAN-Verbindung

Verfügbare WLAN-Netzwerke

Gespeicherte Netzwerke
(können entfernt werden)

Automatische Weiterleitung
auf WLAN-Anmeldeseiten



Beim WiFi Repeating schaltet das **CAMPERNET** automatisch auf die Außenantenne um die Reichweite zu erhöhen.

RouterEinstellungen



Konfiguration
WLAN-Name und Passwort

Verbundene Geräte intern

Gäste-WLAN aktivieren

Konfiguration WLAN-Name,
Passwort und Datenlimit

Verbundene Geräte Gast-WLAN



Das interne WLAN hat Vorrang vor dem Gast-WLAN.

Service

Unsere häufig gestellten Fragen finden Sie unter
www.antretter-huber.com/faq

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an
service@antretter-huber.com
+49 8502 658 969 0

Bleiben Sie mit uns in Kontakt



facebook.com/AntretterundHuber



instagram.com/antretterundhuber



youtube.com/@antretterhuber831



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät entschieden haben.
Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

