

MAJESTIC

19" SMART HD READY LED-FERNSEHER

ANALOGER UND DIGITALER TERRESTRISCHER TUNER DVB-T/T2 HD

DVB-S/S2 HD-SATELLITEN-TUNER

WIEDERGABE VON MULTIMEDIA-INHALTEN ÜBER USB

KOMPATIBEL MIT CI+ HD CAM-MODUL

MODELL: SM319



BEDIENUNGSANLEITUNG



**Lesen Sie diese Bedienungsanleitung
sorgfältig durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf**



New Majestic SPA via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR) www.newmajestic.com IN DER EU MONTIERT

Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:

So laden Sie den QR-Code für den Bedienungsleitungsrahmen herunter:

Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:

Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:

Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:



WARNHINWEISE

Für eine sichere Verwendung und maximale Leistung lesen Sie bitte

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch.

VORSICHT: UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU REDUZIEREN, NICHT DEMONTIEREN

DAS GERÄT. Es gibt keine vom Benutzer reparierbaren Teile. FÜR

REPARATUR WENDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTES TECHNISCHES PERSONAL.

Um die Gefahr eines Stromschlags oder eines Brandes zu vermeiden, setzen Sie es weder Regen noch Feuchtigkeit aus.



GEFÄHRLICHE SPANNUNG!



Das nebenstehende Symbol warnt den Benutzer vor nicht isolierter Spannung

es könnte einen Stromschlag verursachen.



Dieses Symbol macht den Benutzer darauf aufmerksam, dass er vor der Verwendung des Geräts lesen muss

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

WICHTIGE HINWEISE

- Die Nutzung darf nur mündigen Erwachsenen gestattet werden
über Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden
überwacht werden oder eine Gebrauchsanweisung erhalten haben
sicher mit dem Gerät umgehen und die Gefahren verstehen
verwickelt. Reinigungs- und Wartungsarbeiten durch den Benutzer entfallen
müssen von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre
unter Überwachung agieren. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite auf
Kinder unter 8 Jahren.

- Die Geräte können von Personen mit eingeschränkten körperlichen Fähigkeiten verwendet werden, sensorisch oder mental oder mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie eine haben überwacht wurden oder ob sie eine solche erhalten haben
Beachten Sie die Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts und verstehen Sie die Gefahren verwickelt.
- Kinder dürfen das Gerät nicht als Spiel benutzen.
- Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern oder behinderten Menschen ohne Aufsicht benutzen
- Von Haustieren fernhalten
- Benutzen Sie das Gerät niemals an Orten, an denen sich Kabel, Stecker und das Produkt selbst befinden kann mit Wasser oder nassen Oberflächen in Berührung kommen. Benutzen Sie das Gerät nicht im Innenbereich im Freien, da Regen zu Kurzschlüssen führen kann. Nicht anfassen
Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Vermeiden Sie die Installation des Geräts in den unten aufgeführten Positionen:
 - Standorte mit direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von wärmeerzeugenden Geräten, wie Heizkörper;
 - Über anderen Stereogeräten, die möglicherweise übermäßige Wärme abstrahlen;
 - Orte, die die Belüftung behindern oder feucht oder staubig sind;
 - Umgebungen, die ständigen Vibrationen ausgesetzt sind;
- Platzieren Sie Zubehörteile nicht in der Nähe von offenem Feuer, wie z
Kerzen angezündet.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder daran zu arbeiten. Falsche Eingriffe bzw Manipulationen können zum Erlöschen der Garantie führen. Bei beschädigten Teilen bzw Wenn Sie eine Fehlfunktion vermuten, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an qualifiziertes Personal. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Nicht Stellen Sie Behälter mit Flüssigkeiten (z. B. Vasen) auf das Gerät.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen und stellen Sie es nicht in die Nähe Waschbecken, Wannen oder Behälter mit Flüssigkeiten. Benutzen Sie das Produkt nur in einwandfreiem Zustand Bedingungen. Wenn das Gerät in Wasser getaucht wurde oder beschädigt ist, wenden Sie sich an qualifiziertes Personal.
- Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es heruntergefallen ist oder Anzeichen einer Beschädigung aufweist sichtbar.

- Die Einwirkung hoher Lautstärkepegel kann zu Hörproblemen bis hin zu Hörschäden führen dauerhaft. Die Anfälligkeit für Hörverlust ist von Person zu Person unterschiedlich. Allerdings ist die ständige Belastung durch hohe Lautstärken für jeden schädlich. Moderieren Sie die Lautstärke.
- Wenden Sie sich nur an qualifiziertes Servicepersonal, um einen Erlöschen der Garantie zu vermeiden. Bei Informationen oder Fragen wenden Sie sich bitte an den Service Technische Unterstützung durch New Majestic SpA



WARNUNG – UM GEFAHREN ODER PERSONENVERLETZUNGEN ZU REDUZIEREN, SCHÄDEN AM PRODUKT ODER EIGENTUM:

- Setzen Sie das Produkt keinen starken Stößen, hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Produkt von magnetischen Gegenständen, Motoren und Transformatoren fern.
- Bei ungünstigen Wetterbedingungen nicht im Freien verwenden.

VERWENDUNG UND BEHANDLUNG VON FERNBEDIENUNGSBATTERIEN

- Halten Sie Batterien von Kindern und Tieren fern. Nur Erwachsene sollten mit Batterien umgehen.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer und setzen Sie sie keinen Wärmequellen aus.
- Befolgen Sie die Sicherheits- und Bedienungsanleitungen des Herstellers für die Verwendung der Batterien.

ZUBEHÖR

Bedienungsanleitung.....	1
Fernbedienung.....	1
Adapter für den Zigarettenanzünder im Auto.....	1

Alle Bilder in der Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz.
Die Angaben sollten sich auf aktuelles Zubehör beziehen.

INDEX

VOR DER VERWENDUNG

WARNHINWEISE.....	1-3
ZUBEHÖR	3
FUNKTIONEN.....	5 GEMEINSAME
TEILE.....	6
HAUPTGERÄT.....	7
FERNBEDIENUNG.....	8-9 VERWENDUNG DIE
FERNBEDIENUNG.....	9-10 ANSCHLÜSSE
INITIALEN.....	11-14

VERWENDEN

ERSTEINRICHTUNG.....	15-16 TV-
MODUS.....	16-17-18
ANSCHLÜSSE.....	18-19 BILDSCHIRM /
TEILEN VON INHALTEN.....	20-21 INTELLIGENTE
FUNKTIONEN.....	22-23 BILD E
KLANG.....	24-25-26-27 SYSTEM UND
UNTERSTÜTZUNG.....	27-28-29
HOTELMENÜ.....	30- 31

BERATUNG

WARTUNG.....	32 WAND
INSTALLATION.....	32 INSTALLATION DER
STÜTZFÜSSE.....	33 TECHNISCHE
DATEN.....	34-35
FEHLERBEHEBUNG.....	37

EIGENSCHAFTEN

19-Zoll-HD-READY-LED-DISPLAY

Automatische TV-Sendersuche

EINGEBAUTER ANALOGER UND DIGITALER TERRESTRISCHER TUNER

SATELLITEN-TUNER

HOTELMODUS

TV-GUIDE (EPG)

TELETEXT-FUNKTION (TELETEXT)

WIEDERGABE VON MULTIMEDIA-DATEIEN ÜBER USB-ANSCHLUSS

MEHRSPRACHIGES MENÜ

FERNBEDIENUNG

INTEGRIERTES WLAN

ANSCHLÜSSE: HDMI x3 / CVBS und AUDIO L/R / KOPFHÖRER / OPTISCH / RJ45 / USB x 2

AUDIO-RÜCKKANAL (ARC) AM HDMI 3-ANSCHLUSS

SLOT für CI+ (unterstützt die Wiedergabe von HD-Inhalten)


EXTERNE ANTENNENBUCHSE (DVB-T/T2 und DVB-S/S2)

INTEGRIERTE LAUTSPRECHER


GEMEINSAME TEILE

HAUPTGERÄT

Vorderansicht

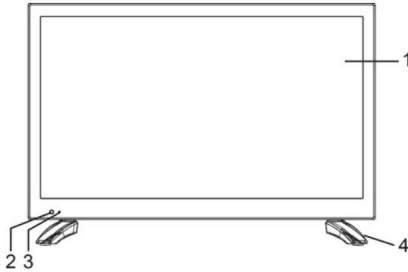

Rückansicht

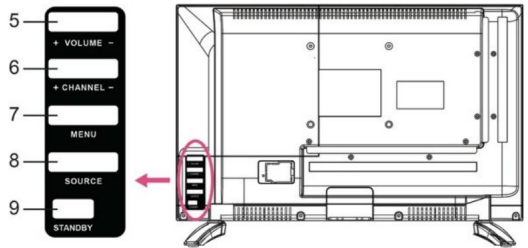

1 LED-Anzeige

2 Fernbedienungssensor

Ein/Aus-Anzeige

- 3 Im Standby-Modus leuchtet die Anzeige rot; wenn der Fernseher eingeschaltet ist Licht wird blau.

4 Sockel

- 5 **VOL +/-Taste** Zum Erhöhen/Verringern der Lautstärke oder zum Navigieren zu links/rechts in Menüs.

- 6 **CH +/-Taste** Zur Auswahl des nächsten/vorherigen Kanals oder zum Auf- und Abwärtsbewegen in den Menüs.


- 7 **MENU-Taste** Drücken Sie diese Taste, um das Einstellungs Menü aufzurufen.

- 8 **SOURCE-Taste** Zur Auswahl der Eingangsquelle.

- 9 **STANDBY-Taste** Drücken Sie diese Taste, um das Fernsehgerät ein-/auszuschalten.
-

HAUPTGERÄT

Rückseite des Geräts

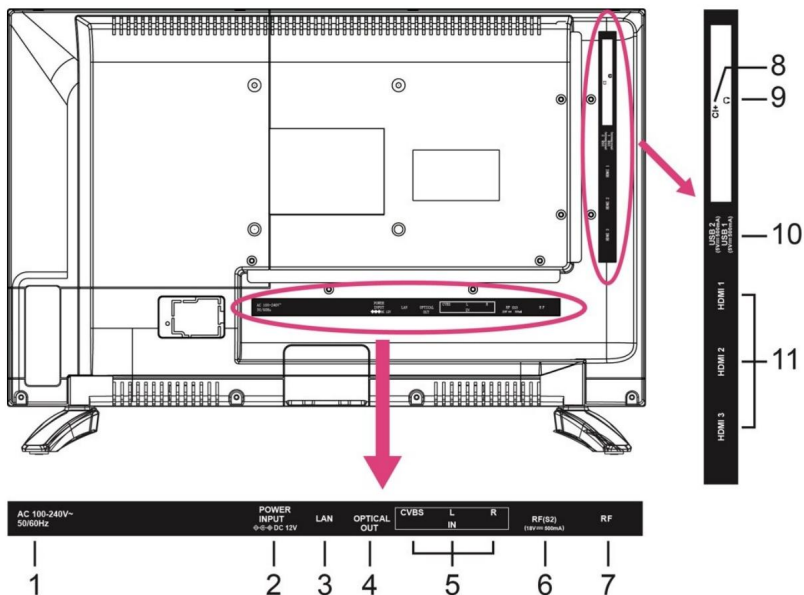

1 Wechselstromeingang

2 DC 12V-24V Stromeingänge

3 Ethernet-Port (RJ-45)

4 Optischer Audioausgang.

5 CVBS- und Audio-L/R-Eingang.

6/7 TV-Antennenanschlüsse (6 = DVB-S/DVB-S2) (7 = DVB-T/DVB-T2/DVB-C).

8 Common Interface (CI+)-Eingang.

9 Kopfhörerausgang.

10 USB 1/2-Anschlüsse.

11 HDMI 1/2/3-Eingänge.

FERNBEDIENUNG

Einschalten / Um das Gerät in den Standby-Modus
1 zu versetzen, drücken Sie erneut, um das
(STEHEN ZU) Fernsehgerät einzuschalten.

2 EINGANG Zur Auswahl der Eingangsquelle.

3 Schlüssel
Ziffern (0-9) Um numerische Informationen
 einzugeben, z. B. die Anzahl der
 Kanal.

4 FÜHRER Zeigen Sie den TV-Guide an.

5 CH. LISTE Zeigt die Senderliste an.

6 4 Farben Tasten entsprechend unterschiedlich
 Funktionen in den Menüs oder im Videotext.

7 MENÜS Menü anzeigen oder zu zurückkehren
 vorheriges Menü.

8 ▶|| Starten/Pause
 Reproduktion.

9 Schlüssel
Richtung / Navigationstasten Hoch, Runter,
OK Links, Rechts / Bestätigen

10 Zurück Kehren Sie zum Menü/zur Benutzeroberfläche zurück
 vorherige.

11 EXIT Verlässt das Menü/die Benutzeroberfläche
 aktuell.

12 (HOME) Öffnet den Startbildschirm.

13 VOL +/- Erhöhen/verringern Sie die Lautstärke.

14 CH +/- Wechseln Sie zum Kanal
 nächster/vorheriger.

15 (STUMM) Ton ein-/ausschalten.



16 UNTERTITEL Zeigt verfügbare Untertitel an.

17 TEXT Teletext aktivieren/deaktivieren.

18 INFO Informationen anzeigen über
Programm (falls verfügbar).

19  Anpassbare Taste (lange drücken, um die
App zu konfigurieren
Beginnen Sie mit seinem Druck)

20 kostenlos Starten Sie die kostenlose App.

21 DEEZER Starten Sie die Deezer-App.

22 Inhaltsbereich Schnellasten zum Öffnen
Netflix / Prime Video / YouTube
/ Plex / Browser / Disney+.

VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

BATTERIEINSTALLATION

Entfernen Sie die Batterieabdeckung und legen Sie
zwei 1,5-V-Batterien vom Typ „AAA“ ein.

Beachten Sie die Polarität mit der Polarität (+/-) und
setzen Sie die Abdeckung wieder ein.





LEBENSDAUER DER BATTERIE

- Normalerweise halten die Batterien etwa ein Jahr, die Lebensdauer kann jedoch variieren, je nachdem, wie oft Sie die Fernbedienung verwenden.
- Wenn die Fernbedienung auch in der Nähe des Geräts nicht funktioniert, ersetzen Sie die Batterien.


NOTIZ:

- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen und schützen Sie sie vor Stößen, da sie sonst beschädigt werden und möglicherweise nicht mehr funktioniert.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen.

BETRIEB MIT FERNBEDIENUNG

Richten Sie die Fernbedienung aus einer Entfernung von höchstens 5 Metern und in einem Winkel von etwa 60° von der Vorderseite des Geräts auf das Gerät.


- Der Betriebsabstand kann je nach Umgebung variieren
Helligkeit des Raumes.
- Richten Sie kein direktes Licht auf den Fernbedienungssensor.
- Platzieren Sie keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Sensor.
- Benutzen Sie diese Fernbedienung nicht gleichzeitig
Sie verwenden die Fernbedienung eines anderen Geräts.



ERSTE VERBINDUNGEN


- Stellen Sie sicher, dass keine Kabel an das Hauptgerät angeschlossen sind, bevor Sie es an die Stromquelle anschließen.
- Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie andere Geräte anschließen.

ANSCHLUSS AN DIE STECKDOSE

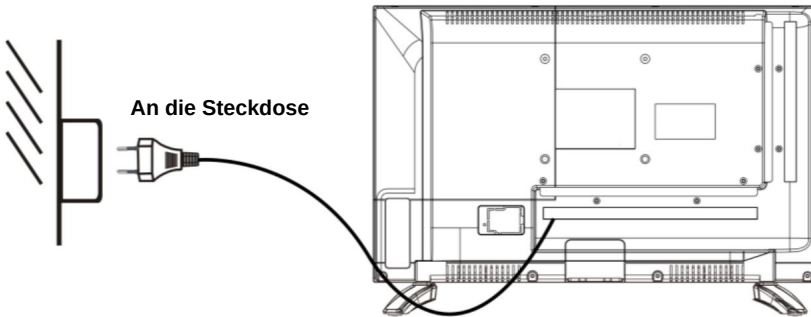


SCHLIESSEN SIE EINE EXTERNE ANTENNE AN DAS GERÄT AN


Installieren Sie zur besseren Sicht eine externe Antenne über die Antennenbuchse.

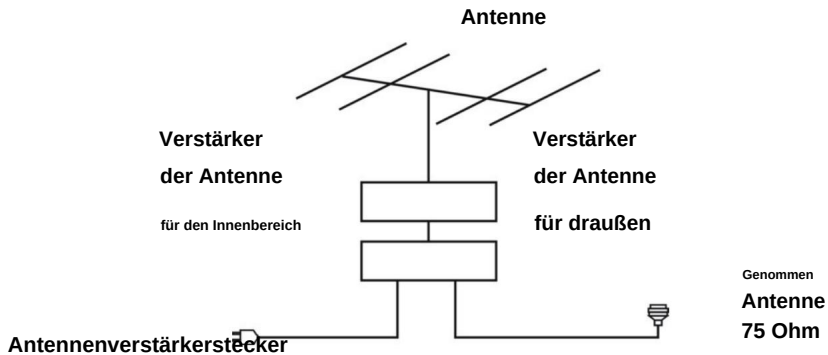


HDMI-ANSCHLUSS

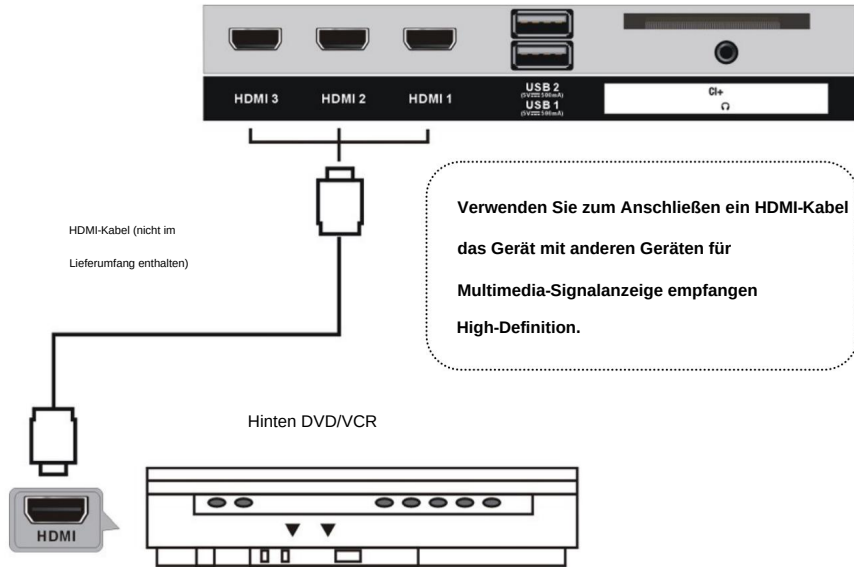

AV-ANSCHLUSS (COMPOSITE)

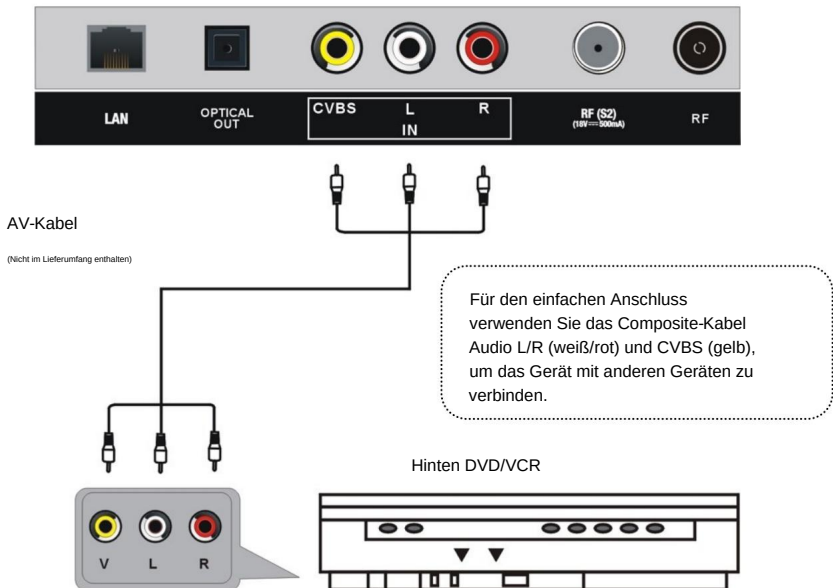


OPTISCHE VERBINDUNG

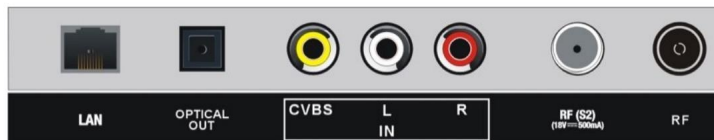

Verwenden Sie das OPTISCHE Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um das Gerät an Ihren Verstärker anzuschließen
andere Audiogeräte zur koaxialen Audiosignalausgabe.

USB-ANSCHLUSS

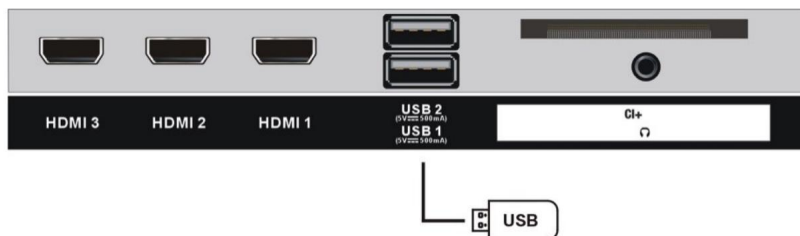

Stecken Sie zur Wiedergabe von Mediendateien ein USB-Speichergerät in den USB-Anschluss.

EINSETZEN DER COMMON-INTERFACE-KARTE




Fügen Sie das CAM CI (Conditional Access Module) ein.

nicht im Lieferumfang enthalten, im entsprechenden Steckplatz.



LAN-VERBINDUNG (Lokales Netzwerk)

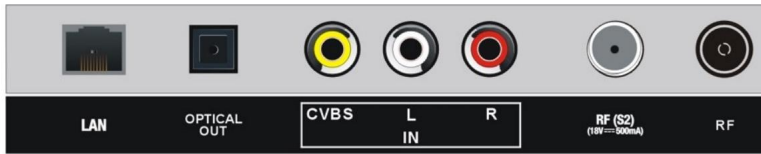

Verwenden Sie zum Anschließen ein LAN-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

TV-zu-Netzwerk verfügbar.

KOPFHÖRERANSCHLUSS



Kopfhörerkabel

(Nicht im Lieferumfang enthalten)

Grundeinstellung

Stellen Sie sicher, dass alle Geräte und die Stromversorgung richtig angeschlossen sind und das Gerät richtig eingestellt ist, bevor Sie das Produkt verwenden.

Drücken Sie die STANDBY-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten (die LED-Anzeige am Fernseher wird blau); Drücken Sie die Taste erneut, um zurückzukehren
Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus (die LED-Anzeige am Fernseher leuchtet rot).

Während des ersten Assistenten werden Sie vom Fernseher aufgefordert, die Sprache, das Land, eine PIN für die Kindersicherung und andere Einstellungen festzulegen. **HINWEIS: 0000 kann nicht als PIN verwendet werden.**

KANALAUSWAHL

Drücken Sie die Tasten CH+/CH- auf der Fernbedienung, um zum nächsten Kanal zu wechseln/zum vorherigen Kanal zurückzukehren.

Geben Sie die gewünschte Kanalnummer mit den Zahlen auf der Fernbedienung ein, um direkt zum gewählten Kanal zu gelangen.

Wenn Sie sich auf dem Startbildschirm befinden, drücken Sie die CH-Tasten. LIST oder GUIDE, um zur TV-Funktion zurückzukehren.

LAUTSTÄRKENEINSTELLUNG

Drücken Sie die Tasten VOL+ oder VOL- auf der Fernbedienung, um die Lautstärke einzustellen.

Drücken Sie die MUTE-Taste, um den Ton zu deaktivieren, und drücken Sie sie erneut, um ihn wieder zu aktivieren.

EINGANGSAUSWAHL

Drücken Sie die INPUT-Taste auf der Fernbedienung, um die Quellenliste anzuzeigen.

Wählen Sie mit den UP- und DOWN-Tasten der Fernbedienung die gewünschte Quelle aus und bestätigen Sie mit OK.

AUDIOAUSWAHL

Drücken Sie die MENÜ-Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie mit den Navigationstasten „Audiosprache“, um den gewünschten Audiotitel auszuwählen.

HINWEIS: Um die Funktion nutzen zu können, muss der wiedergegebene Kanal mehrsprachiges Audio unterstützen.

KANALINFORMATIONEN

Drücken Sie die INFO-Taste auf der Fernbedienung, um Informationen zum ausgewählten Kanal anzuzeigen.

WIEDERGABE VON MULTIMEDIA-DATEIEN VON USB

Stecken Sie ein USB-Speichergerät in den Fernseher.

Drücken Sie die INPUT-Taste auf der Fernbedienung, um die Quellenliste anzuzeigen und wählen Sie USB.

Wählen Sie die abzuspielende Datei mit den Tasten auf der Fernbedienung aus.

Drücken Sie die ZURÜCK-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

NOTIZ


- Wir können die Kompatibilität mit allen Speichergeräten nicht garantieren USB auf dem Markt.
- Externe Geräte, die eine Nennspannung benötigen, werden nicht unterstützt größer als 5V und einem Nennstrom größer als 500mA.
- Wenn Sie eine USB-Erweiterung des angeschlossenen Speichergeräts verwenden möglicherweise nicht erkannt oder funktionieren nicht richtig.
- Verwenden Sie nur USB-Speichergeräte, die mit dem Dateisystem formatiert sind FAT32.

TV-MODUS

Automatischer Sendersuchlauf

Sie können einen automatischen Kanalsuchlauf über den Bildschirm des Ersteinrichtungsassistenten oder durch Auswahl von Menü → Einstellungen → Kanal → Automatischer Suchlauf → Erneut scannen durchführen.

Hinweis: Um den zu verwendenden Eingangstyp (Satellit, Antenne, Kabel) auszuwählen, öffnen Sie vor dem automatischen Scannen von Kanälen Menü → Einstellungen → Kanal → Einstellung ändern.

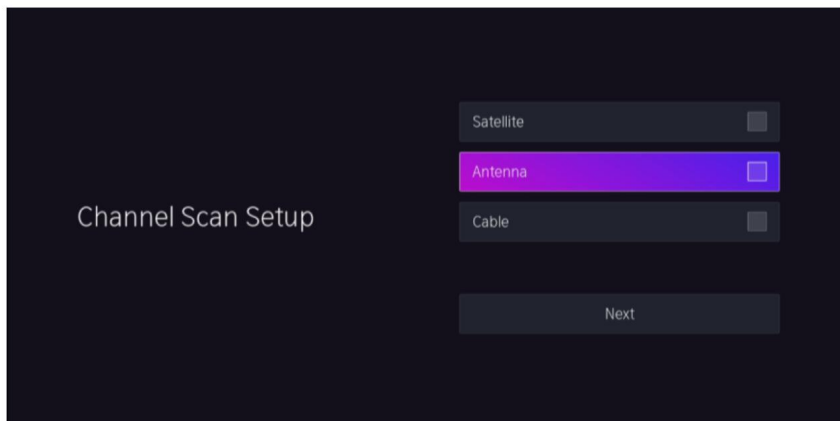

Kanalliste

Während Sie einen Kanal abspielen, können Sie ihn ansehen

Durch Drücken der CH-Taste rufen Sie die Senderliste auf. LISTE der Fernbedienung.



Kanalverwaltung

Drücken Sie während der Wiedergabe eines Kanals die CH-Taste. LISTE und wählen Sie Bearbeiten.

Wählen Sie einen oder mehrere Kanäle zum Verschieben oder Löschen aus und bestätigen Sie mit OK. Wählen Sie dann:

- Verschieben: um die Kanäle an eine neue Position zu verschieben (die neue auswählen).
Position eingeben und mit OK bestätigen).
- Löschen: Zum Löschen der ausgewählten Kanäle.

Kanäle auf USB exportieren/importieren

Sie können die Senderliste auf ein USB-Speichergerät exportieren/importieren.

Um die Kanalliste zu exportieren, drücken Sie MENÜ > Einstellungen > Kanal > Kanal bearbeiten > Auf USB exportieren.

Um die Kanalliste zu importieren, drücken Sie MENÜ > Einstellungen > Kanal > Kanal bearbeiten > Von USB importieren.

Favoritenverwaltung

Das Produkt kann bis zu 4 Listen mit „Favoriten“-Kanälen verwalten.

Einfügen von Sendern in Favoritenlisten

Um Sender in die „Favoriten“-Liste einzufügen, drücken Sie die CH-Taste. LIST und dann die MENÜ-Taste, wählen und bestätigen Sie die Kanäle, die zur Liste hinzugefügt werden sollen, indem Sie OK drücken. Wählen Sie dann „Zu Favoriten hinzufügen“, wählen Sie dann die Liste, zu der die Kanäle zwischen FAV1, FAV2, FAV3 oder FAV4 hinzugefügt werden sollen, und bestätigen Sie durch Drücken OK.

Favoritenlisten ansehen

Um die „Favoriten“-Listen anzuzeigen, drücken Sie die CH-Taste. LISTE, gehen Sie zum herzförmigen Symbol, drücken Sie den RECHTS-Pfeil auf der Fernbedienung und wählen Sie die gewünschte Liste aus

und drücken Sie OK, um es anzuzeigen.

Kanäle aus Favoriten entfernen

Drücken Sie die CH-Taste. LISTE, wählen Sie die zu ändernde Liste aus und bestätigen Sie mit OK, Wählen Sie dann „Bearbeiten“, wählen Sie den zu entfernenden Kanal aus und klicken Sie auf „Entfernen“.

Notiz:

- Die Favoritenfunktion kann nur im TV-Modus genutzt werden.
- Um die Favoritenlisten bearbeiten zu können, müssen Sie die Sender gescannt haben.

VERBINDUNGEN

Internet-Netzwerk

Die Nutzung von Funktionen, die eine Internetverbindung erfordern, ist möglich

Verbinden Sie den Fernseher über LAN oder WLAN mit dem Netzwerk.

Um das zu verwendende Netzwerk auszuwählen und zu konfigurieren, können Sie dem auf dem ersten geführten Bildschirm angezeigten Verfahren folgen oder anschließend Menü → Einstellungen → Netzwerk → Netzwerkkonfiguration öffnen, den Netzwerktyp zwischen LAN und Wi-Fi auswählen und ggf. das Passwort eingeben erforderlich und konfigurieren Sie alle erweiterten Einstellungen wie IP-Einstellungen (DHCP, manuell) usw.

HDMI-CEC

Sie können Ihre TV-Fernbedienung zur Steuerung externer Geräte verwenden per HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbunden. Externe Geräte müssen das unterstützen HDMI- und CEC-Funktion (HDMI-CEC).


Um die HDMI-CEC-Funktion zu aktivieren, drücken Sie nach dem Anschluss eines HDMI-CEC-kompatiblen Geräts an den Fernseher → Einstellungen → System  HDMI & CEC und aktivieren Sie die Option „CEC-Steuerung“.

1. Stellen Sie HDMI-Steuerung auf Ein.
2. Schließen Sie ein HDMI-CEC-kompatibles Gerät an den Fernseher an.
3. Schalten Sie das angeschlossene externe Gerät ein. Das Gerät wird automatisch mit dem Fernseher verbunden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie auf das Menü zugreifen
angeschlossenen Gerät auf dem Fernsehbildschirm mit der TV-Fernbedienung z
Überprüfen Sie das Gerät.

Notiz:

- Sie müssen HDMI-Kabel verwenden, die mit der HDMI-CEC-Funktionalität kompatibel sind.
- Die HDMI-CEC-Funktion des angeschlossenen Geräts muss aktiviert sein.
- Wenn ein HDMI-Gerät angeschlossen ist, das nicht mit HDMI-CEC kompatibel ist, alle
HDMI-CEC-Steuerungsfunktionen funktionieren nicht.
- Abhängig vom angeschlossenen HDMI-Gerät ist möglicherweise die HDMI-CEC-Funktion verfügbar
funktioniert nicht.

HDMI

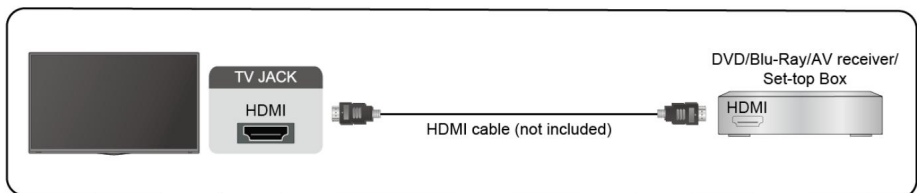

Schließen Sie ein HDMI-Kabel zwischen dem Fernseher und dem externen Gerät an.

Bei einigen Geräten muss das HDMI-Signal als Ausgang eingestellt werden


Einstellungen für externe Geräte (Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts).

Der HDMI-Anschluss stellt sowohl ein Video- als auch ein Audiosignal bereit, sodass keine Audiokabel angeschlossen werden müssen.

HINWEIS: Die ARC-Funktion (Audio Return Channel) ist nur bei HDMI 3 aktiv.

BILDSCHIRM-/INHALTSTEILUNG

Bildschirmfreigabe

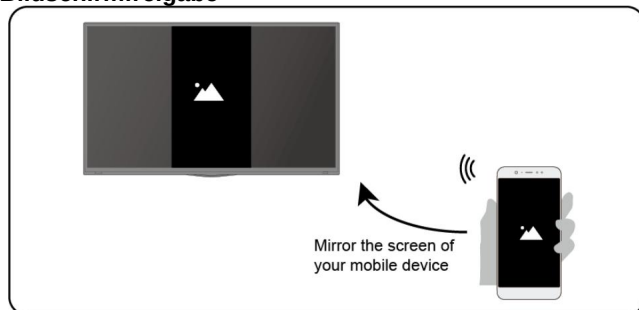

Ermöglicht Ihnen, den Inhalt Ihres Geräts auf dem Fernseher anzuzeigen.

- Drücken Sie die INPUT-Taste auf der Fernbedienung und öffnen Sie die Funktion „Screen Sharing“.
- Aktivieren Sie die Screencasting-Funktion auf Ihrem Android-Gerät oder Windows 10/11.
- Suchen Sie in der Suchliste Ihres Geräts nach dem Fernseher und wählen Sie ihn aus , um den Bildschirm auf dem Fernseher anzuzeigen.

Hinweis: Einige Geräte sind möglicherweise nicht kompatibel oder unterstützen Streaming.

Teilen von Inhalten



Damit können Sie Multimedia-Inhalte (Videos/Musik/Fotos) von Ihrem Gerät auf den Fernsehbildschirm übertragen.

- Überprüfen Sie, ob die Option „Inhaltsfreigabe“ in den Einstellungen $\bar{y}$ aktiviert ist System $\bar{y}$ Mobilgeräteverbindung ist aktiv.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät und Ihr Fernseher mit demselben Netzwerk verbunden sind und dass die Inhalte über das lokale Netzwerk sichtbar sind.
- Suchen Sie in der Suchliste Ihres Geräts nach dem Fernseher und wählen Sie ihn aus


Beginnen Sie dann mit der Wiedergabe des Inhalts.

- Drücken Sie die INPUT-Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie einen Medieninhalt auf dem Bildschirm aus.

Einige Geräte mit Android oder Windows 10/11 unterstützen die Funktion zum Teilen von Inhalten möglicherweise nicht.

Einige Inhalte können aufgrund von Format- oder Netzwerkverbindungsproblemen möglicherweise nicht abgespielt werden.

INTELLIGENTE FUNKTIONEN

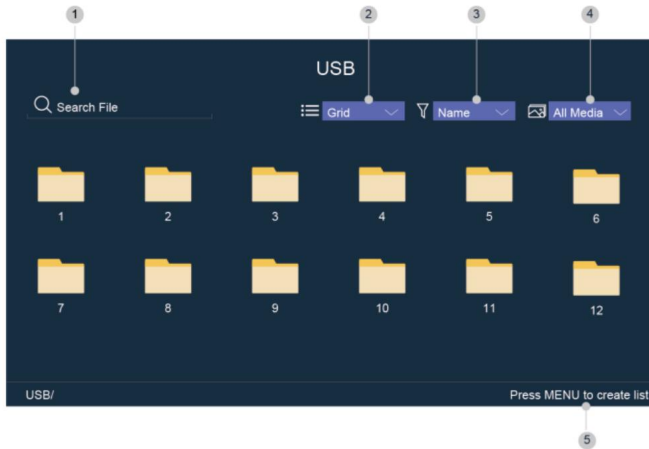

Wiedergabe von Multimedia-Inhalten

Drücken Sie nach dem Einstecken eines USB-Speichergeräts auf „**Medien**“ und wählen Sie das eingesteckte Gerät aus, um dessen Inhalt anzuzeigen.



> **Meine Apps** >

- 1 Sucht nach dem Namen des abzuspielenden Inhalts.
- 2 Dateien nach Raster/Liste anzeigen
- 3 Sortieren Sie die Dateien nach Name, Änderungsdatum und Größe
- 4 Filtern Sie Dateien nach Typ unter „Alle/Fotos/Videos/Musik“.
- 5 Drücken Sie MENÜ, um eine Wiedergabeliste zu erstellen.

Startbildschirm

Über den Startbildschirm können Sie schnell auf Anwendungen zugreifen, TV-Einstellungen verwalten und Vorschauen einiger Inhalte anzeigen.

Um den Startbildschirm anzuzeigen, drücken Sie die Taste. Auf dem  auf der Fernbedienung. Startbildschirm können Sie die Position der Anwendungen ändern. Halten Sie dazu nach Auswahl einer Anwendung die OK-Taste gedrückt, verschieben Sie dann das Symbol mithilfe der Pfeile und bestätigen Sie durch erneutes Drücken der OK-Taste.

Um vom Startbildschirm zur TV-Funktion zurückzukehren, drücken Sie die CH-Tasten. LIST oder GUIDE auf der Fernbedienung.

Auf der linken Seite des Startbildschirms finden Sie folgende Optionen:



Profil

Ermöglicht Ihnen die Verwaltung Ihres VIDAA-Kontos.



Nahe

Ermöglicht die Suche nach Inhalten innerhalb der TV-Anwendungen.



Benachrichtigung

Benachrichtigungen anzeigen und verwalten.



Eingang

Ermöglicht die Auswahl des anzuzeigenden Eingangs.




Einstellungen Öffnet das Einstellungsmenü.

BILD UND TON

BILDANPASSUNG

Mit diesen Menüs können Sie das Seherlebnis verbessern, indem Sie die Anzeige von Bildern anpassen.

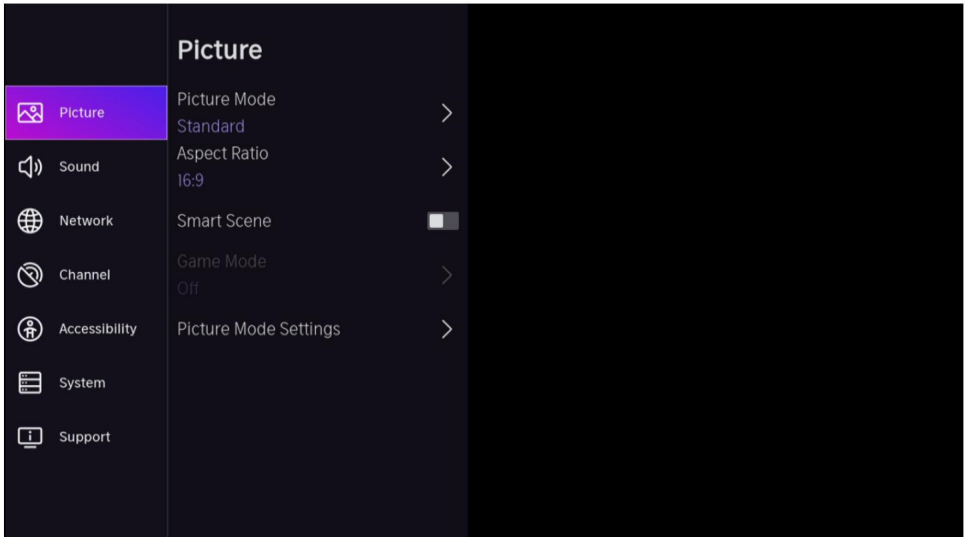

Auswahl des Bildmodus

 > **Einstellungen** > **Bild** > **Bildmodus**

Ermöglicht Ihnen die Auswahl des Bildmodus aus den vordefinierten Einstellungen:

- **Standard**
- **Nachtkino**
- **Tageskino**
- **Dynamisch**
- **Sport**

Bildproportionen



> **Einstellungen > Bild > Seitenverhältnis**

Ermöglicht die Anpassung der Bildproportionen zwischen:

- **Automatisch**
- **16:9**
- **4:3**
- **Zoomen**

Schalten Sie den Spielemodus ein/aus



> **Einstellungen > Bild > Spielemodus**

Optimieren Sie Bilder für PC oder Spielekonsole. Reduziert den Input-Lag und steigert

Reaktionsfähigkeit.

HINWEIS: Der Modus kann nur in der HDMI-Quelle aktiviert werden.

Erweiterte Bildeinstellungen



> **Einstellungen > Bild > Bildmoduseinstellungen**

Ermöglicht Ihnen das Bearbeiten

- **Wendet die aktuellen Einstellungen** auf die aktuelle Quelle oder auf alle an


Quellen.

- **Hintergrundbeleuchtung**
- **Helligkeit**
- **Kontrast**
- **Farbsättigung**
- **Schärfe**
- **Adaptiver Kontrast**
- **Geräuschreduzierung**
- **MPEG-Rauschunterdrückung**
- **Farbtemperatur**

- **Farbeinstellungen**
- **Weißabgleich**
- **Schwarzwert**
- **Reichweitenanpassung**
- **Bereichskalibrierung**
- **Overscan**
- **Standardbildeinstellungen wiederherstellen.**

TONANPASSUNG

In diesem Menü können Sie den TV-Ton anpassen.

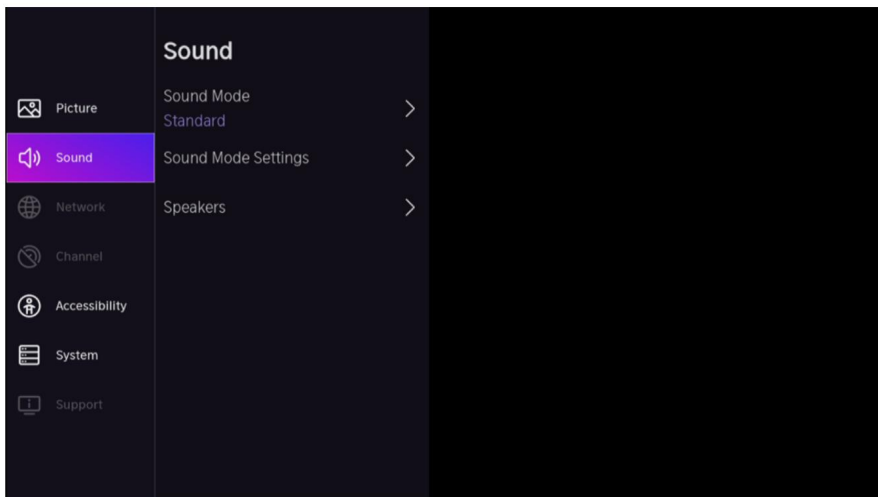

Auswahl des Tonmodus

 **> Einstellungen > Ton > Tonmodus**

Ermöglicht Ihnen die Auswahl des Standard-Soundmodus zwischen:

- Standard
- Theater
- Musik
- Dialog

- Spät in der Nacht
- Sport

 > **Einstellungen > Ton > Tonmoduseinstellungen**

Ermöglicht Ihnen, die Audioeinstellungen des Fernsehers anzupassen: Equalizer, Audiooptimierung für die Montage des Fernsehers an der Wand und automatische Steuerung des Volumen.

 > **Einstellungen > Ton > Lautsprecher**


Ermöglicht die Auswahl des TV-Audioausgangs (ARC, TV-Lautsprecher, SPDIF).

HINWEIS: Die ARC-Funktion (Audio Return Channel) ist nur bei HDMI 3 aktiv.

SYSTEM UND UNTERSTÜTZUNG

Drücken Sie die MENÜ-Taste, um Folgendes auszuwählen:

 > **Einstellungen > Barrierefreiheit**

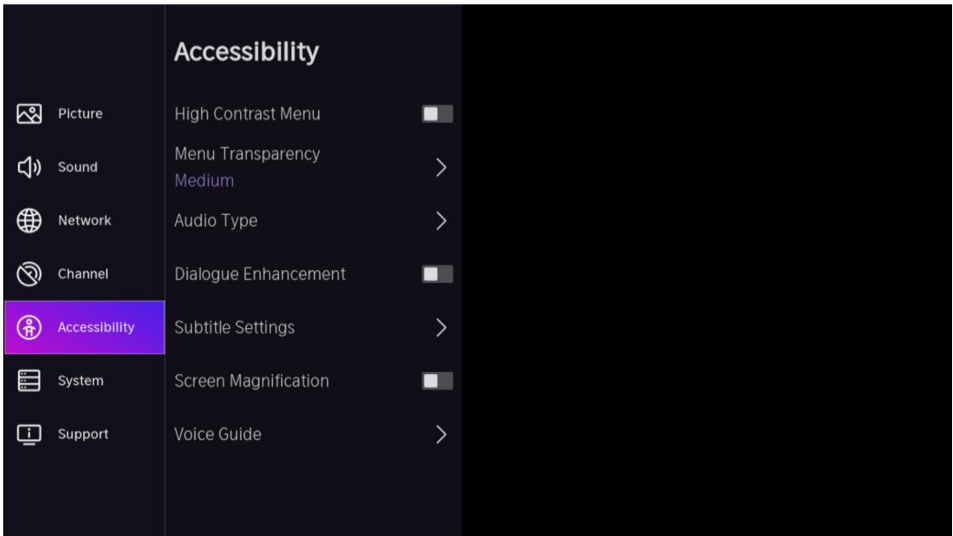

- **Menü „Hoher Kontrast“:** Aktivieren oder deaktivieren Sie das Menü „Hoher Kontrast“.
 - **Menütransparenz:** Legen Sie die Transparenz des Menüs fest. (Optional: Aus/Mittel/Hoch)
 - **Audiotyp:** Barrierefreie Audioeinstellungen. •
- Dialogverbesserung:** Dialogverbesserung aktivieren oder deaktivieren.
- **Untertiteleinstellungen:** Passen Sie die Untertiteleinstellungen für Videoinhalte an digitale Sendungen.
 - **Bildschirmvergrößerung:** Ermöglicht sehbehinderten/geschädigten Zuschauern die Vergrößerung eines Bereichs des Bildschirms. • **Sprachführung:** Einstellung der Sprachführung.

SYSTEM

In diesem Menü können Sie Systemeinstellungen anpassen.

Zeit- und Datumseinstellung

-  **> Einstellungen > System > Timer**
 - Zeitformat
 - Datum/Uhrzeit
 - Jetlag
 - Sommerzeit.

Ein-/Aus-Timer-Einstellungen

-  **> Einstellungen > System > Timer-Einstellungen –**
 - Sleep-Timer (ermöglicht das automatische Ausschalten des Fernsehers, wenn der eingestellte Timer abgelaufen ist).
 - Einschalten des Timers (ermöglicht das automatische Einschalten des Fernsehers) zu einer festgelegten Zeit).
 - Aus-Timer (ermöglicht das automatische Ausschalten des Fernsehers zu einer festgelegten Zeit).
 - Menü-Timeout,
 - Automatischer Standby.
 - Automatischer Standby-Modus, wenn kein Signal vorhanden ist.

UNTERSTÜTZUNG

Systemaktualisierungen



> **Einstellungen > Support > Systemupdate**

- Automatisches Software-Update (automatische Suche aktivieren/deaktivieren).
von Software-Updates)
- Nach Software-Update suchen (überprüft, ob ein Software-Update verfügbar ist)
- Automatische Aktualisierung der Systemanwendung (ermöglicht Ihnen
Anwendungen automatisch im Hintergrund aktualisieren)
- Update von USB (aktualisiert die TV-Software über ein USB-Gerät).

Hinweis: Wenn Sie ein Update über ein USB-Speichergerät durchführen, stellen Sie sicher, dass die Update-Dateien im Stammverzeichnis des Speichergeräts abgelegt werden, und schließen Sie es dann an den Fernseher an. Das Dateisystem des USB-Speichergeräts muss FAT32 und der Partitionstabellentyp MBR sein.

Elektronisches Handbuch



> **Einstellungen > Support > E-Handbuch**

Ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das elektronische Handbuch, das weitere Informationen zu den Funktionen des Fernsehgeräts enthält.

Hotelmenü


Drücken Sie  auf der Fernbedienung und wählen Sie Einstellungen.

Drücken Sie die OK-Taste, um auf das Element „Sound“ zuzugreifen. Drücken Sie die UP/DOWN-Tasten, um Lautsprecher auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

Nachdem Sie die Unterseite aufgerufen haben, drücken Sie die UP/DOWN-Taste, um Balance auszuwählen (Sie müssen nicht die OK-Taste drücken). Drücken Sie dann 0548 auf der Fernbedienung und das Hotelmodus-Menü wird angezeigt.

Drücken Sie die OK-Taste, um den Hotelmodus zu aktivieren.

Drücken Sie erneut die OK-Taste, um den Hotelmodus zu deaktivieren.

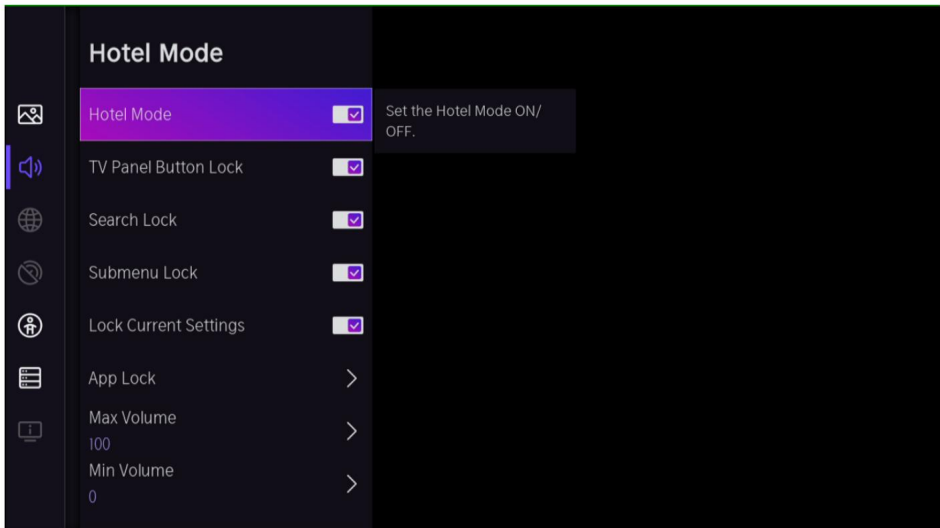

- Tastatursperre

Wenn die Tastensperre aktiviert ist, ist die Tastatur auf der Rückseite des Fernsehers gesperrt.

- Suchblock

Wenn die Suchsperre aktiviert ist, ist die Kanalsuche nicht verfügbar.

- Untermenüsperre

Wenn die Untermenüsperre aktiviert ist, sind einige Untermenüs gesperrt.

- Aktuelle Einstellungen sperren

Wenn die Sperre der aktuellen Einstellungen aktiviert ist, werden alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen nicht gespeichert.

- APP-Sperre

Wenn Sie die App in der Liste anheften, werden die App und der empfohlene Inhalt ausgeblendet und kann nicht verwendet werden.

- Maximale Lautstärke/Minimale Lautstärke/Einschalllautstärke

TV-Lautstärkeregelung. • Quelle Ein Die

Standardquelle,

wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist. • Kanal ein Diese Funktion ist nur aktiv, wenn

die Stromquelle auf TV eingestellt ist. Wählen Sie einen Kanal in der eingestellten Liste aus oder wählen Sie „Speichern“, um den letzten Kanal vor dem Ausschalten zu speichern. • Energiemodus Wählen Sie den Energiemodus aus Ein/Standby/Erinnerung. So startet der Fernseher nach dem

Einschalten. • Automatischer Standby-Modus Wenn diese Option aktiviert ist, wechselt das Fernsehgerät automatisch in den Standby-Modus, wenn 15 Minuten lang kein Signal vorhanden ist.

• Quellsperre Wählen Sie die Quelle aus, deren Zugriff Sie verhindern möchten. • Logo Mit dieser Option können Sie das Startlogo des Fernsehgeräts ändern. •

Sprachauswahl Zeigt

nach dem Einschalten des Fernsehgeräts das Sprachauswahlmenü an. •

Hotelinformationen anzeigen Zeigt Hotelinformationen an, nachdem das Fernsehgerät eingeschaltet

wurde. • Klonen. Alle Einstellungen auf einen USB-Datenträger kopieren oder von einem USB-Datenträger wiederherstellen. • Hotelinformations-

Webseite Zeigt beim Einschalten des Fernsehers die Startseite Ihrer Hotel-Website an.

Bei

manueller Eingabe der Adresse kann es erforderlich sein, das Suffix <https://>

hinzuzufügen.

WARTUNG

- Drücken Sie unbedingt die STANDBY-Taste, um das Fernsehgerät in den Standby-Modus zu versetzen, und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- Reinigen Sie den Fernseher mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Wenn die Oberfläche stark verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem Tuch, das mit einer schwachen Lösung aus Seife und Wasser getränkt und gut ausgewrungen ist, und wischen Sie sie anschließend erneut mit einem trockenen Tuch ab.
- Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzol, Verdünner, Reinigungsflüssigkeiten oder andere Chemikalien.
- Verwenden Sie zum Entfernen von Staub keine Druckluft.


WANDINSTALLATION

- Wenden Sie sich für die Wandinstallation des Produkts an einen professionellen Installateur.

Wir haften nicht für Schäden am Fernseher oder an anderen Personen, wenn die Installation von Ihnen selbst durchgeführt wird.

- Installieren Sie das Gerät nicht an der Wand, während das Fernsehgerät eingeschaltet ist, da die Gefahr eines Stromschlags besteht elektrisch.
- Verwenden Sie Standard-M4*10-mm-Schrauben (4 Stück) (nicht im Lieferumfang enthalten).

RÜCKSEITE DES FERNSEHERS

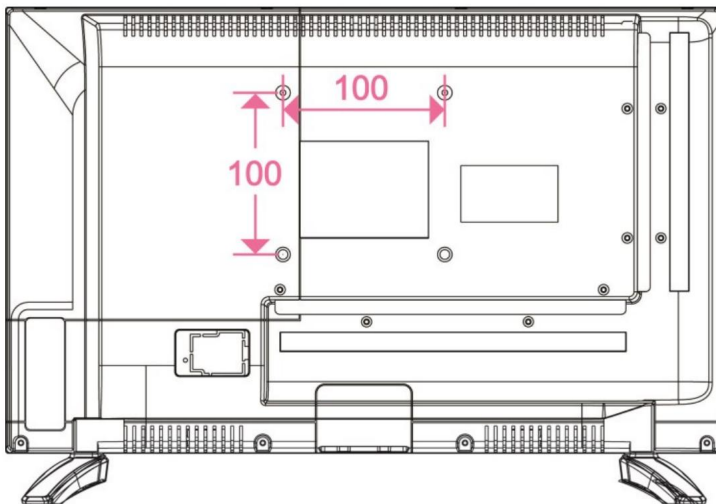


INSTALLATION VON STÜTZBASIS

Der Fernseher wird mit Ständer und separatem Display geliefert. Vor der Verwendung des

Bitte montieren Sie die Stützfüße gemäß den nachstehenden Anweisungen.

Phase 1


Legen Sie den Fernseher mit der Vorderseite nach unten auf ein weiches Tuch oder Kissen, um eine Beschädigung des Panels zu vermeiden.

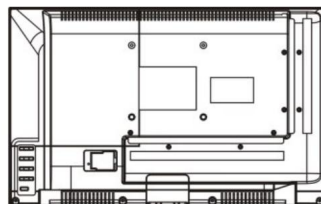

①

Phase 2


Richten Sie die beiden Stützfüße in der richtigen Position aus, wie in der Abbildung (2).

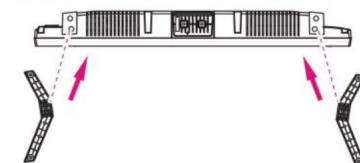

②

Phase 3

Ziehen Sie die mitgelieferten Schrauben mit einem Schraubendreher (3) fest.

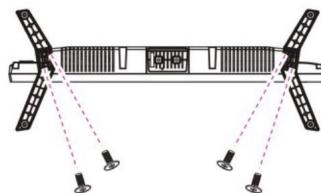

③

NOTIZ:

- Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie die Sockel installieren/deinstallieren.
- Um mögliche Schäden am Fernseher zu vermeiden, wäre es ratsam, Hilfe in Anspruch zu nehmen beim Installieren oder Entfernen des TV-Ständers.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

HD READY 19-Zoll-TFT-Farb-LED-Bildschirm

Auflösung 1366 x 768

Kontrastverhältnis 1000:1

Bildverhältnis: 16:9

Tuner:

PAL-Analog-Tuner

DVB-T/T2 DVB-C HD digitaler terrestrischer Tuner

DVB-S/S2 HD-Satellitentuner

Automatische Kanalabstimmungsfunktion

LCN-Funktion (automatische Sendersortierung – **nur DVB-T**)

EPG-Funktion (elektronischer Programmführer)

USB-Eingang:

Unterstützte Formate:

Codec: MP4 / MPG / MPEG / MKV (max. 1080p H.264 / HEVC)

Bilder: JPEG/PNG/BMP/GIF

Audio: MP3/AAC/WAV

Obwohl das Gerät mit den meisten USB-Geräten auf dem Markt getestet wurde, ist es aufgrund ständiger technischer/technologischer Aktualisierungen nicht möglich, eine universelle Kompatibilität festzustellen.

EINGÄNGE

CI+ CAM-Eingang (Conditional Access Module), Modul nicht im Lieferumfang enthalten

Eingänge: HDMI x3 (ARC über HDMI 3) / CVBS und LR / LAN

75-Ohm-Antenneneingang (DTV/ATV)

Satelliten-LNB-Antenneneingang (DVB-S2)

3,5-mm-Kopfhörerausgang

Stützpunkte

VIDEO-EINGÄNGE

Fernseher

ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S/S2)

Videosystem: PAL/NTSC

CVBS

Videopegel: 1Vp-p@+-10%

HDMI

480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p

**Doppeltes Stromversorgungssystem: AC 100/240 V (50/60 Hz) – DC 12 V–24 V
12/24-V-Zigarettenanzünder-Adapter (im Lieferumfang enthalten)**

Betriebstemperatur von 5° bis 35°

Produktabmessungen: 44,3 (B) x 27,6 (H) x 4,9 (T) cm

Maße mit Ständer: 44,3 (B) x 30,9 (H) x 17 (T) cm

Gewicht: 2,3 kg

Technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

WEEE-Umweltbeitrag bei Fälligkeit gezahlt – EEE-Register-Nr.: IT08020000001647

PILE-Ökobeitrag wird bei Fälligkeit gezahlt – PILE-Registernummer: IT19070P00005533



= WEEE-Logo (Waste Electrical and Electronic Equipment)




= Klasse II, doppelte Isolierung



= Interner Gebrauch



= Entsorgung von Batterien

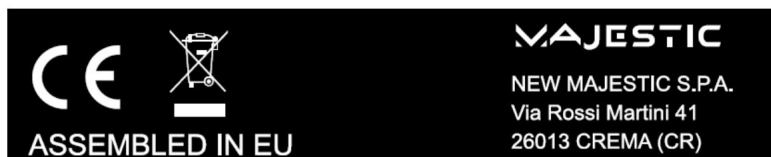

FEHLERBEHEBUNG

Überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie von einer Fehlfunktion dieses Geräts ausgehen:

Problem	Lösung
Betriebsleuchte aus	Netzkabel in die Steckdose stecken.
Kein Bild.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig angeschlossen ist.
• Kein Ton. • Verzerrter Ton.	• Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig angeschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass die Eingangseinstellungen für Ihren Fernseher und Ihre Stereoanlage korrekt sind. • Stellen Sie die Lautstärke auf einen geeigneten Wert ein, indem Sie VOL + / VOL- drücken.
Mit der Fernbedienung können keine Vorgänge ausgeführt werden.	• Stellen Sie sicher, dass die Batterien mit der richtigen Polarität eingelegt sind. • Die Batterien sind leer: Ersetzen Sie sie durch Batterien neu. • Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor und versuchen Sie es erneut. • Bedienen Sie die Fernbedienung innerhalb eines Abstands von 6 Metern zum Fernbedienungssensor. • Entfernen Sie Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Fernbedienungssensor.
Es sind keine Tastenbetätigungen (vom Hauptgerät und/oder der Fernbedienung) wirksam.	Trennen Sie das Netzteil und schließen Sie es wieder an. (Der Fernseher funktioniert möglicherweise aufgrund von Blitzschlag, statischer Elektrizität oder anderen Faktoren nicht ordnungsgemäß.)
Schlechtes oder gar kein Bild.	• Stellen Sie die Antenne ein oder verwenden Sie eine externe Antenne. • Stellen Sie das Gerät in der Nähe eines Fensters auf (wenn es sich innerhalb eines Gebäudes befindet). • Entfernen Sie das Gerät von Produkten, die Störungen verursachen könnten. • Stimmen Sie die Kanäle neu ab. • Werkseinstellungen wiederherstellen.
Wenig oder kein Ton.	• Überprüfen Sie die Audioeinstellungen. • Drücken Sie die MUTE-Taste auf der Fernbedienung, um die Stummschaltungsfunktion aufzuheben. • Trennen Sie die Kopfhörer.
Lärm oder andere Störungen.	Elektronische Geräte in der Nähe des Geräts können Störungen verursachen. Stellen Sie das Gerät an einen anderen Ort oder bewegen Sie das Gerät, das die Störung verursacht.

INFORMATIONEN FÜR BENUTZER VON HAUSHALTSGERÄTEN



Gemäß Art. 25 Absatz 1 des Gesetzesdekrets vom 14. März 2014, Nr. 49 „Umsetzung der Richtlinien 2011/65/EU und 2012/19/EU in Bezug auf die Reduzierung.“

der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten sowie der Abfallentsorgung“.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von anderen Abfällen entsorgt werden muss. Der Benutzer muss daher das Gerät, das das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, zu den entsprechenden Sammelstellen für Elektronik- und Elektroschrott abgeben oder es beim Kauf eines neuen Geräts gleicher Art zum Satz von einem To an den Händler zurückgeben

A.

Eine angemessene getrennte Sammlung für die anschließende Weiterleitung der ausgemusterten Geräte zur Wiederverwertung, Aufbereitung und umweltgerechten Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und fördert die Wiederverwendung und/oder das Recycling der Materialien, aus denen die Geräte hergestellt sind.

Die illegale Entsorgung des Produkts durch den Benutzer zieht die Anwendung der in der geltenden Gesetzgebung vorgesehenen Sanktionen nach sich.

Im Gerät enthaltene Batterien oder Akkus müssen gesondert in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern für Altbatterien entsorgt werden.

Batterieentsorgung

Die Entsorgung gebrauchter Batterien muss über entsprechende Sammelstellen oder gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen. Batterien entsprechen der Richtlinie 2013/56/EG.



ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN FÜR NEUE PRODUKTE VON MAJESTIC SpA

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für Ihren Kauf und erinnern Sie daran, dass das Produkt den aktuellen Bau- und Sicherheitsvorschriften entspricht.

Sollten Anomalien oder Mängel am Produkt festgestellt werden, bietet New Majestic SpA eine konventionelle Garantie gemäß den hier aufgeführten Bedingungen (mit der Begründung, dass die konventionelle Garantie die Rechte des Verbrauchers gemäß Gesetzesdekret Nr. 206 vom 06/09 / 2005). Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf die kostenlose Reparatur oder den kostenlosen Austausch einzelner Komponenten oder des gesamten Produkts, das bei der Herstellung als fehlerhaft erkannt wurde.

Die Garantiezeit wird nach einem späteren Weiterverkauf, einer Reparatur oder einem Austausch des Produkts selbst nicht erneuert oder verlängert.

Für die reparierten, ersetzten Teile oder den vollständigen Austausch des Produkts gilt eine Garantie für einen Zeitraum von **60 Tagen** ab dem Datum der Reparatur oder des Austauschs und selbstverständlich für die verbleibende Dauer der Garantie selbst.

Die Garantie gilt ab dem Datum, das durch ein gültiges Steuerelement (Steuerbeleg oder Kaufrechnung) nachgewiesen wird, für einen Zeitraum von **24 Monaten** bei Kauf mit Steuerbeleg und **12 Monaten** bei Kauf mit Steuerbeleg (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer).

Es gibt Waren, die aufgrund ihrer normalen Eigenschaften im Laufe der Zeit verderben oder einem gebrauchsbedingten Verbrauch und Verschleiß unterliegen. Daher beträgt die Garantie für das im Verkaufspaket enthaltene Zubehör **12 Monate**.

Ein Akku gilt im Rahmen der **12-monatigen** Garantie nur dann als defekt und austauschbar, wenn er unterbrochen ist, d. h. er liefert keine Energie mehr und die Spannung an seinen Anschlüssen beträgt Null Volt. Sollte sich die Energielieferfähigkeit im Vergleich zum Neuprodukt (aufgrund von Verbrauch/Verschleiß) verringern, beträgt die Gewährleistungsfrist **6 Monate**.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Verschlechterung durch Abnutzung der ästhetischen Teile und aller Komponenten, die sich aufgrund von Fahrlässigkeit oder Unachtsamkeit im Gebrauch, falscher Wartung oder Umständen, die nicht auf Herstellungsfehler des Geräts zurückzuführen sind, als defekt erweisen können.
- Vom Kunden heruntergeladene Benutzerhandbücher, Software von Drittanbietern, Konfigurationen, Anwendungen oder Daten.
- Mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht wurden (Stürze, Druck, Verformungen oder Verwendung scharfer Gegenstände).
- Öffnen, Modifizieren oder Reparieren des Produkts durch andere Personen als das autorisierte Kundendienstzentrum.

- Die Seriennummern, das Produktionsdatum, der Barcode oder der IMEI-Code sind gelöscht, ^{*} Das verändert oder unleserlich.

Für Eingriffe im Rahmen der Garantie wenden Sie sich bitte an eines der autorisierten Kundendienstzentren

von New Majestic SpA, deren vollständige Liste auf der Website www.newmajestic.com eingesehen werden kann, oder an der Verkaufsstelle, an der das Produkt gekauft wurde, unter Aushändigung des ordnungsgemäß ausgefüllten Garantiescheins und unter Beifügung der Kaufquittung.

AUFMERKSAMKEIT:

Es wird empfohlen, sowohl die Verpackung als auch das gesamte darin enthaltene Zubehör intakt zu halten, da es bei der Einsendung an das technische Labor besser ist, die Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör zu verwenden.

New Majestic SpA

^{*} Der IMEI-Code gilt für 3G/4G-Smartphones, Telefone und Tablets

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung (DoC)

Name des Herstellers / Unternehmens Name:	Neues MAJESTIC Spa
Postanschrift / Postanschrift: Postleitzahl und Ort: 26013, Crema (CR) – Italien	Via Rossi Martini, 41
Telefon / Telefon: +39 0373 / 31415	
E-Mail-Adresse /E-Mail info@newmajestic.com Adresse:	
Bevollmächtigte Person zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen / Bevollmächtigte Person zur Vervollständigung der technischen	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italien
Unterlagen: Diese Konformitätserklärung wird unter der ausschließlichen Verantwortung des Herstellers ausgestellt / Wir erklären, dass die Ausstellung der Konformitätserklärung in unserer alleinigen Verantwortung erfolgt	
Gerätemodell / Gerätemodell: Produkttyp /	Mod. SM319 (V1)
Produkttyp:	FERNSEHEN/TV

Der Hersteller New Majestic SPA erklärt, dass das Produkt allen relevanten Bestimmungen der
folgenden Richtlinien entspricht:

Richtlinie/Richtlinien 2014/53/EU

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Webadresse
verfügbar: <http://www.newmajestic.com>

Crema, 19.01.2024


PRODUKTIONSdatum:04/2024

24

Neues MAJESTIC Spa



13 kWh/1000h

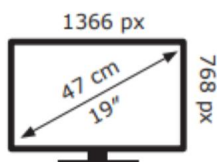

2019/2013