


# Installationsanleitung 65067 – Renault Lenkradinterface!

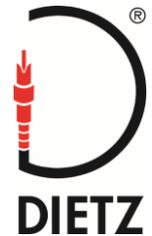

Für Renault mit ISO/Mini-ISO-Stecker.

Clio	2009-2013,	Megane	2008-2012
Scenic	2009-,	Wind	2010-2013
Laguna	2008-	Traffic	2010-2013
Fluence	2010-		

## Funktionen am Lenkradhebel:



Track Up

Track Down



Source



Volume Up

Volume Down

Bitte zuerst den beiliegenden Radiostecker 65111 nach dessen Anleitung für die entsprechende Radiomarkte konfigurieren und zwischen Interface und Radio anschließen.

Erst danach das Interface mit dem Auto verbinden. Sonst wird die Radiomarkte nicht erkannt und das Radio arbeitet richtig.

Zusatzkabel:

Pink: Speed Pulse  
Grün: Handbremse  
Lila: Rückwärtsgang

Beim Einbau von Sony-Geräten muss das Gehäuse geöffnet werden und DIP4 auf „OFF“ gesetzt werden.

Telefontaste wird unterstützt, wenn vorhanden, bei Alpine, Clarion, Kenwood, Zenec und Pioneer.

## Funktionen am Lenkradhebel:



### Uhrzeiteinstellung:

1. Drücken und halten Sie die „SOURCE“ Taste bis im Display „00:00“ erscheint.
2. Nach einer Sekunde geht das Display wieder in die vorherige Einstellung. Das bedeutet Sie sind jetzt im Uhrenmodus.
3. Benutzen Sie „Vol+“ um die Stunden und „Vol-“ um die Minuten einzustellen.
4. Nach 5 Sekunden ohne Tastenveränderung ist der Modus abgeschlossen und die Uhr gestellt.