

Hinweis zum Mercedes Kabelsatz: 17004:

- Stand 10.03.15, rev0 -

Der Kabelsatz wird bei allen Mercedes Fahrzeugen der Baureihe W211, E-Klasse, benötigt, BJ. 2002-2009, bei denen sich im Kofferraum die Elektronikeinheit (u.a. Verstärker) befindet. Damit wird der Verstärker überbrückt und die vorhandene Verkabelung kann für die Nachrüstung eines Autoradios mit ISO-Anschlüssen verwendet werden.




1. Kabelverlegung:

Wir empfehlen den Kabelsatz auf der linken Fahrzeugseite nach vorne zu verlegen und vor dem linken Vordersitz quer ab zur Mittelkonsole hochzuführen.

Anschlüsse im Kofferraum am Verstärker:



14 pol. Stecker für Lautsprecher, 4 pol. Stecker für Strom und Antennenstecker an der Elektronikeinheit (u.a. Verstärker) abziehen und mit den 2 Steckern des 17004 Kabelsatzes verbinden. Zusätzlich die Antennenleitung (Fakra Antennenstecker, wasserblau) verbinden.

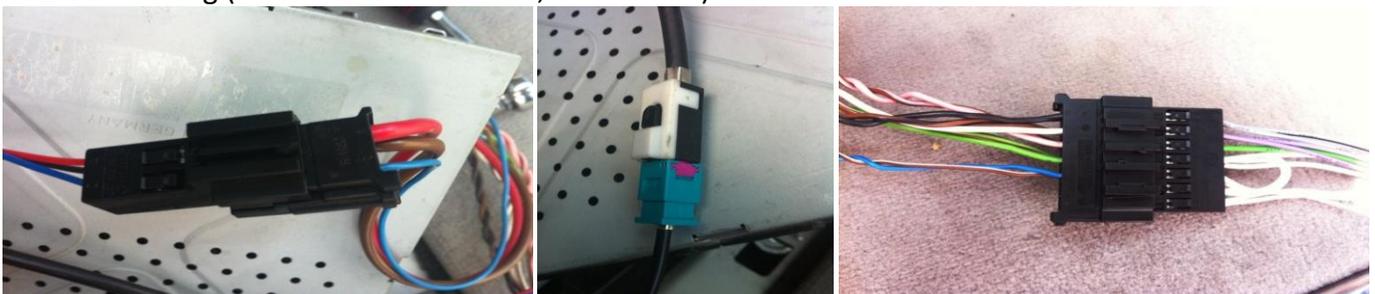

Die weißen losen Kabel werden benötigt, wenn auch die Subwoofer des Fahrzeuges (falls vorhanden) angeschlossen werden sollen. Hier ist ein zusätzlicher Verstärker notwendig. Dabei sind die einzelnen weißen Kabel mit dem Ausgängen eines Zusatzverstärkers wie folgt anzuschließen:

Pin 1: Subwoofer 1 plus, Pin 2: Subwoofer 1 minus,
Pin 3: Subwoofer 2 plus, Pin 4: Subwoofer 2 minus,

2. Anschlüsse für das Aftermarket Radio


ISO-Stecker, Antennen DIN-Stecker

Hinweis:

Optional sind für die Lenkradfernbedienung das Can Bus Interface 66030 und der Kabelsatz 66146 erhältlich. Je nach Radiomarkte ist noch das radiospezifische Kabel 6640x notwendig.

Der CAN BUS Verteiler befindet sich im Beifahrerfußraum (unter Handschuhfach links oben):
Hier kann der 2 pol. schwarze Stecker vom Kabelsatz 66146 mit den grün/weißem Adern direkt angeschlossen werden.

OPTIONAL KABELSATZ 66146

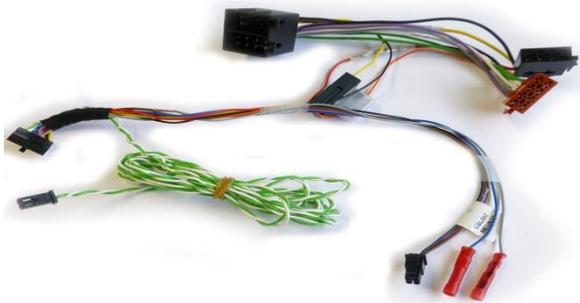

OPTIONAL CAN BUS INTERFACE 66030

